

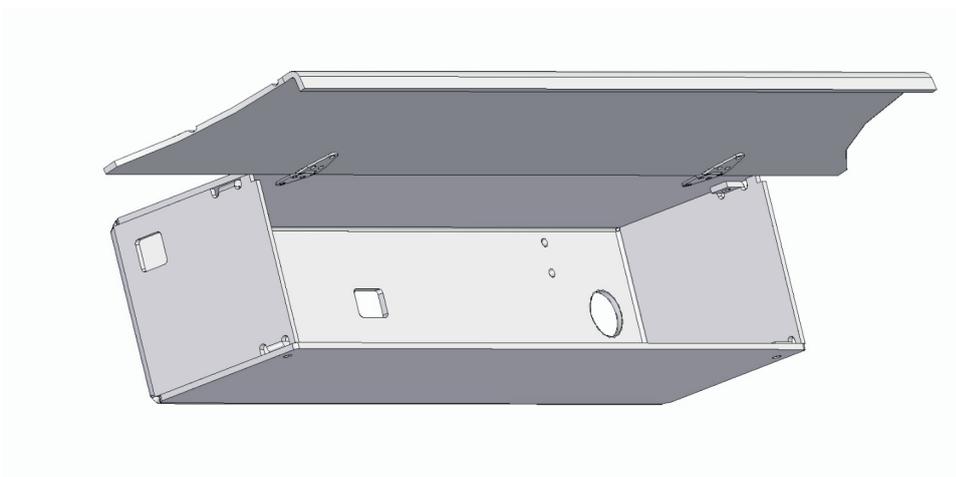
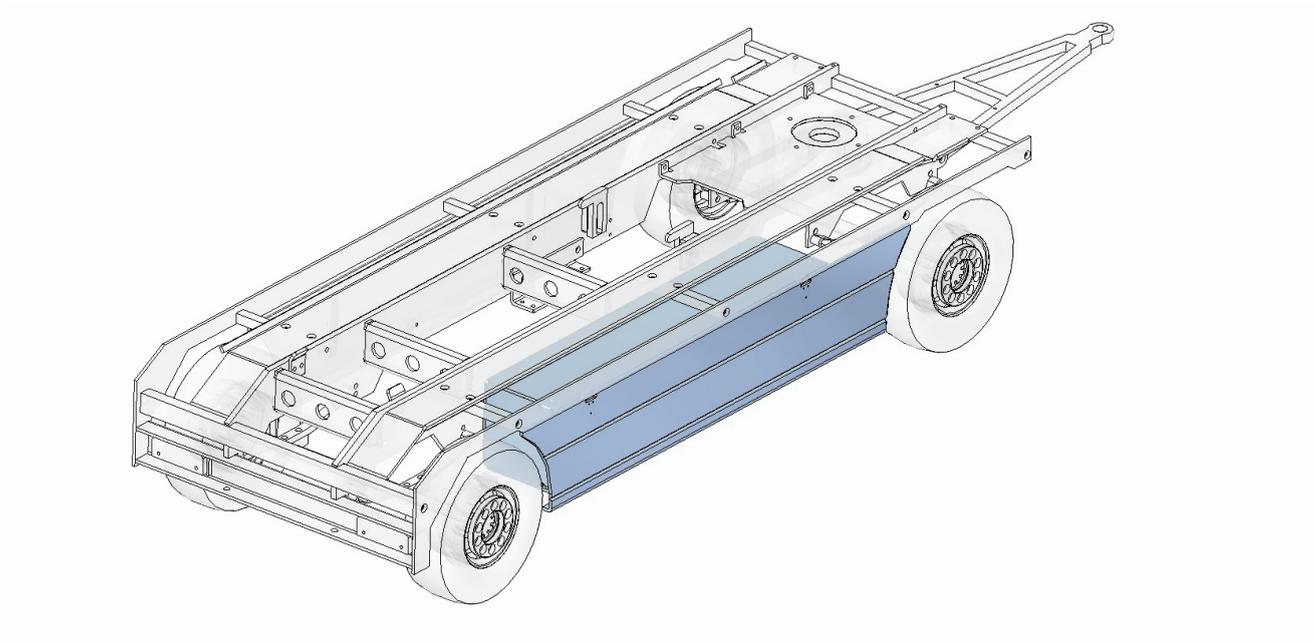


Bauanleitung Batteriekasten (OPTION)

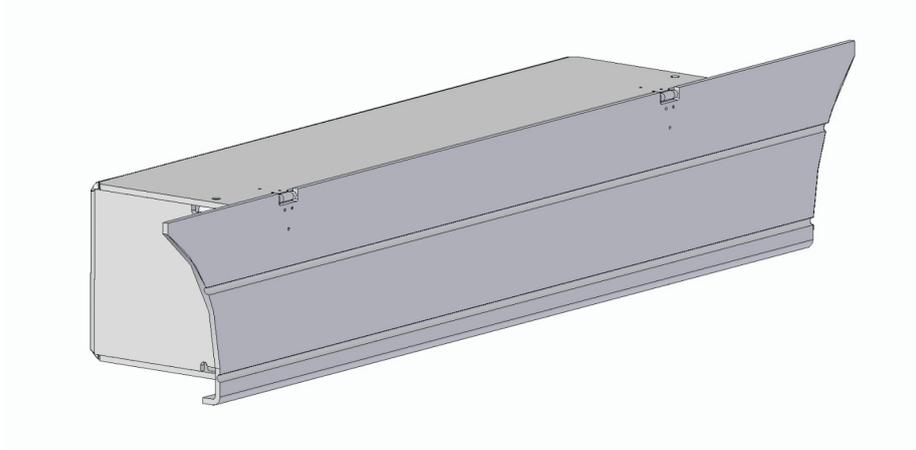


Stückliste

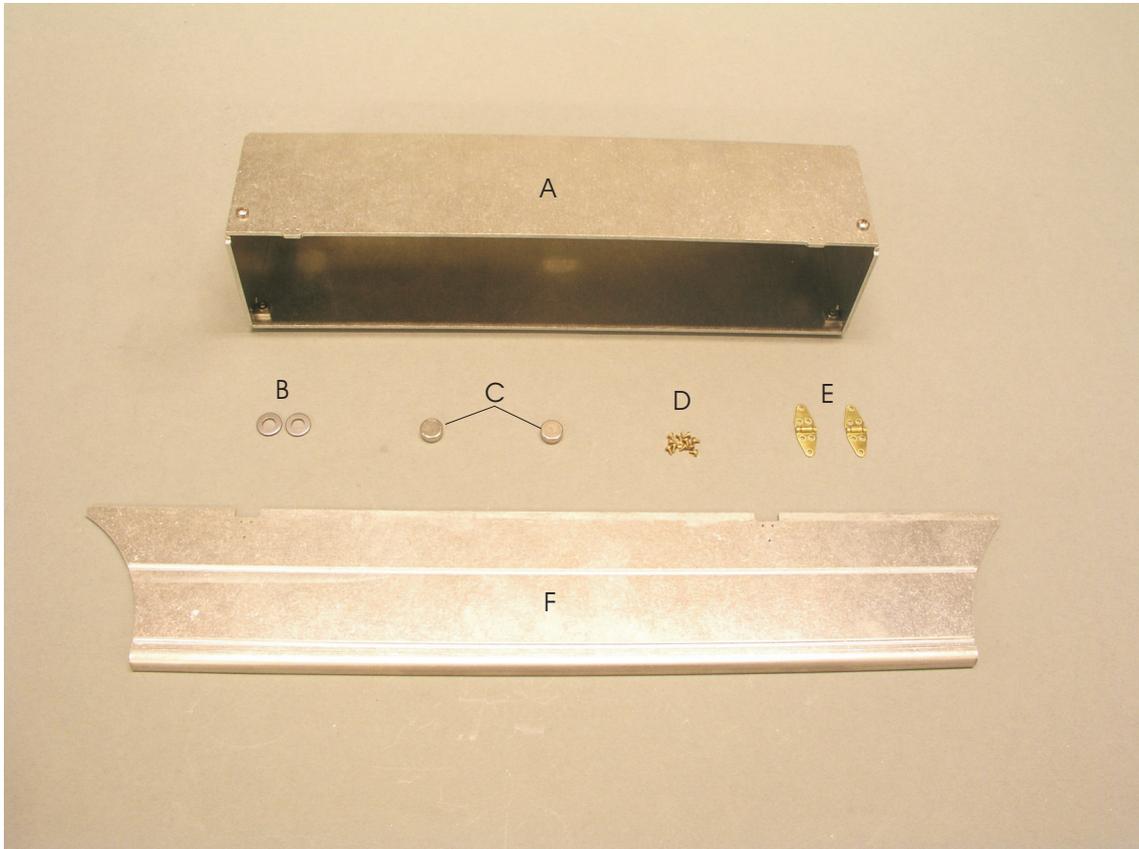

1	Grundkörper			A
2	U-Scheibe	Din 988	8x4x1	B
2	Magnet		7x3	C
12	Schlitzschraube	Din 84	M1x2	D
2	Scharnier		7x12	E
1	Deckel			F


Nur Tamiya-Version

4	Kreuzschraube	Din 7985	M2x8	ohne Bild
4	Abstandshalter		M2x12	ohne Bild

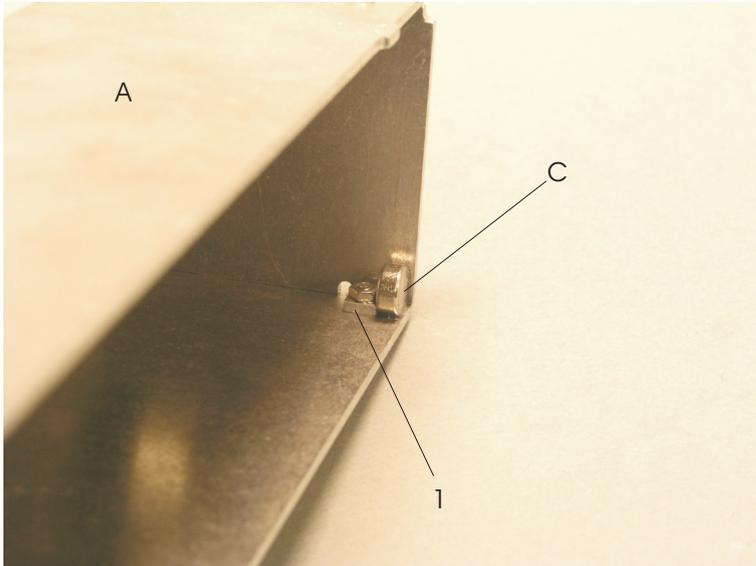


Bitte kleben Sie mit geeignetem Kleber die beiden Magnete(C) in die unteren Ecken des Kastens (A). Die Lasche (1) dient hierbei als Tiefenanschlag.

Bild 1

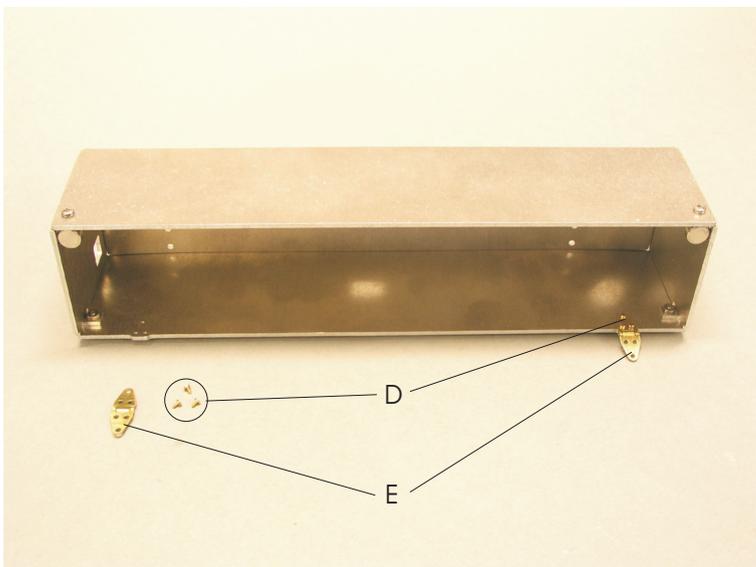

Bitte verschrauben Sie die Scharniere(E) mit den Schrauben(D) an dem Grundkasten. Die Scharnierwelle liegt in dem Bild nach unten. Die Schrauben nur ansetzen und noch nicht fest ziehen.

Bild 2

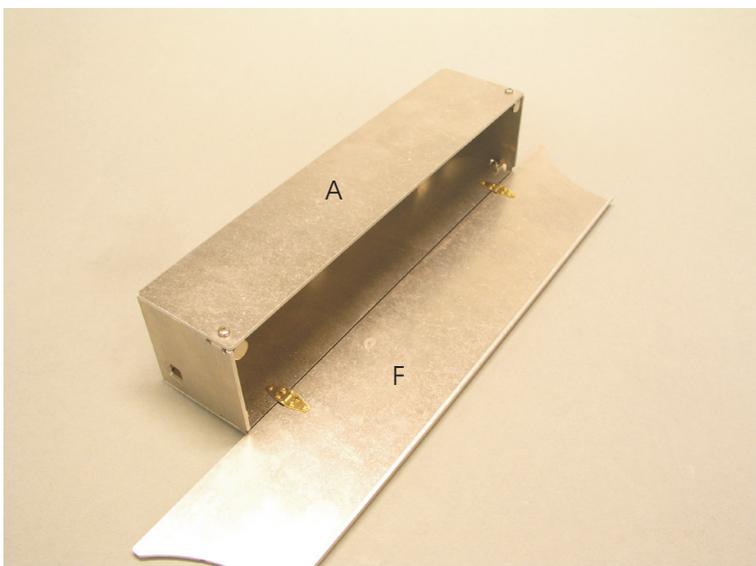

Jetzt wird der Deckel(F) in gezeigter Weise angebracht. Wenn alle Schrauben angesetzt sind, den Deckel vom Kasten weg ziehen und alle Schrauben vorsichtig fest ziehen.

Bild 3



Bild 4

Die Ausrichtung der Scharniere ist richtig, wenn sich der Deckel leicht bis zu der gezeigten Stellung bewegen lässt.

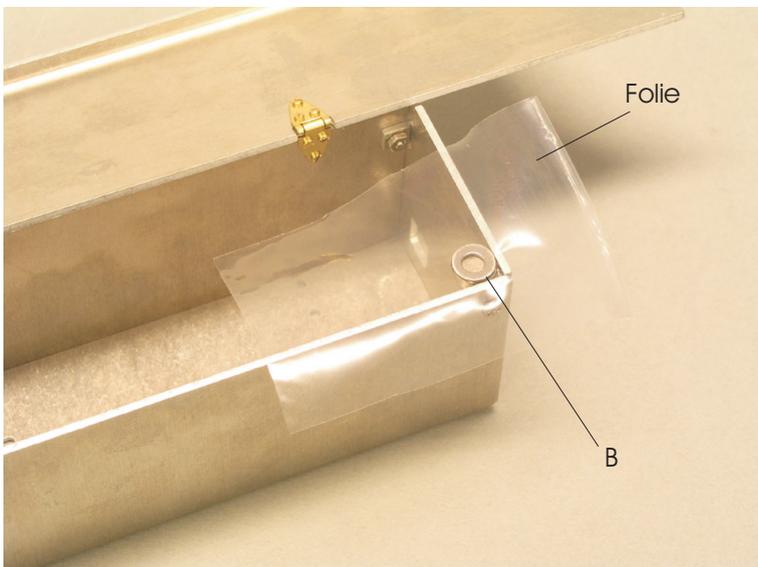


Bild 5

Legen Sie bitte, wie im Bild 5 ersichtlich, je eine Folie zwischen die beiden Magnete und die U-Scheiben(B). Nun bringen sie auf die Oberseite der U-Scheiben geeigneten Kleber auf und schließen den Deckel.

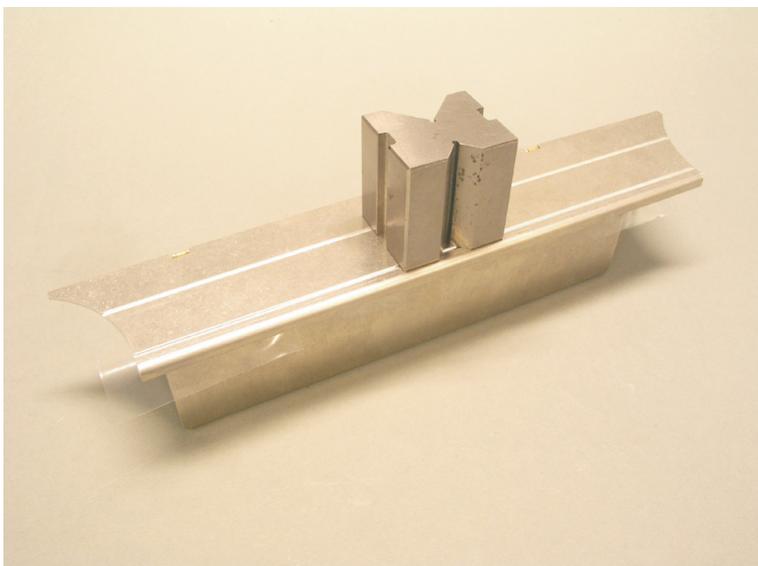


Bild 6

Bitte beschweren Sie den Deckel bis der Kleber ausgehärtet ist.

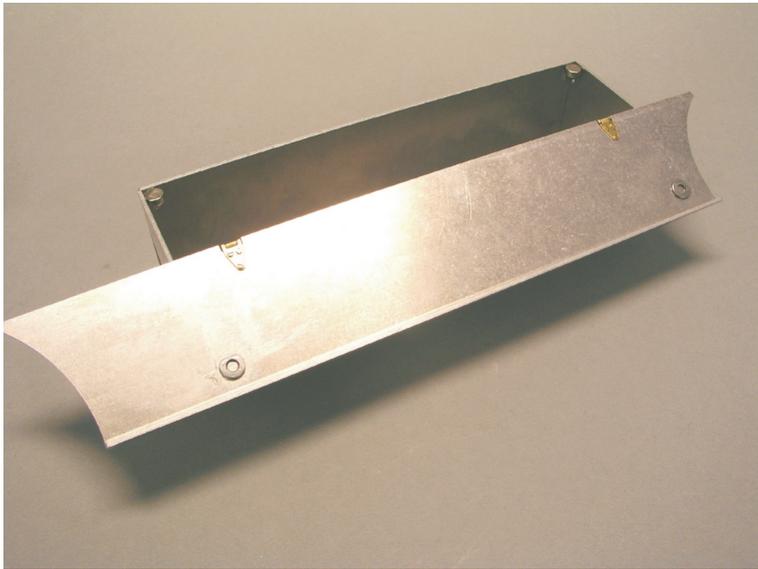


Bild 7

Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, können Sie die Folie abziehen und die U-Scheiben kleben an der richtigen Stelle am Deckel.

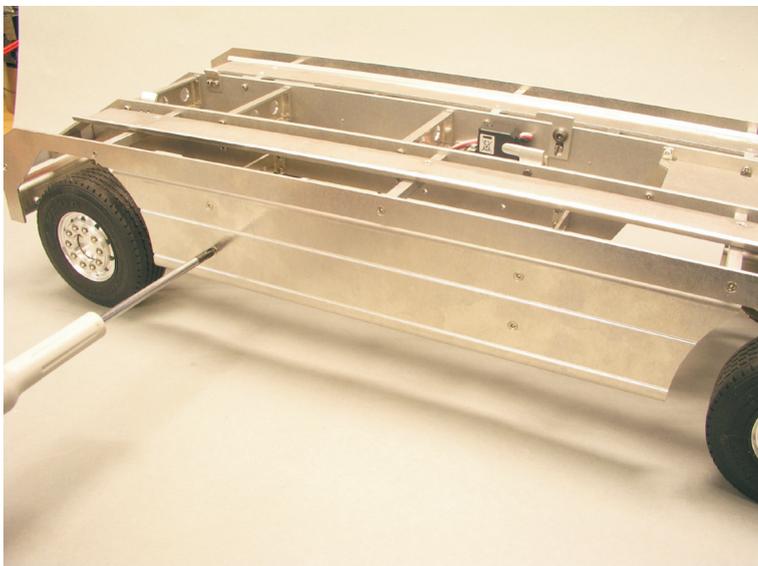



Bild 8

Bitte schrauben Sie die rechte Seitenblende ab....



Bild 9

....und entfernen die Halter. Die 4 Schrauben der Halter benötigen Sie später zur Befestigung des Batteriekastens.

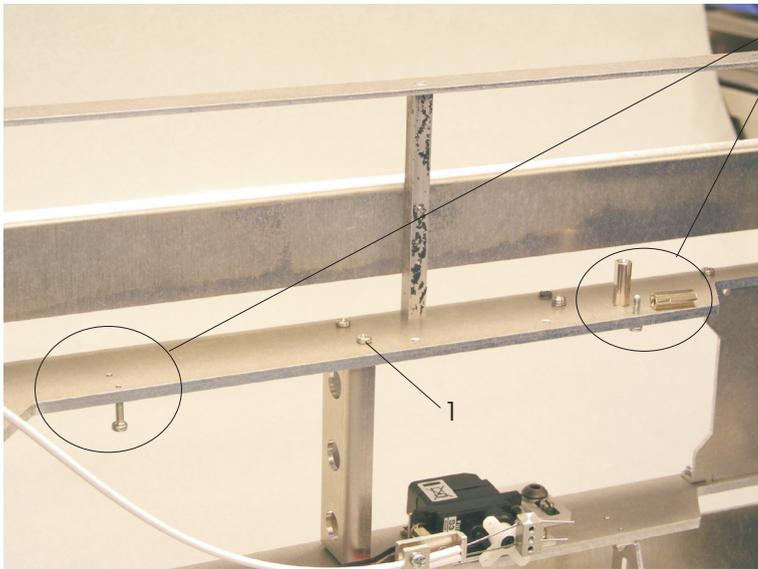


Tamiya-Version:

Bitte schrauben Sie von der Rahmeninnenseite her die 4 Schrauben M2x8 durch und schrauben von aussen je einen Abstandshalter M2x12 auf.

Wedico-Version:


Bitte entfernen sie die Schraube (1).

Bild 10

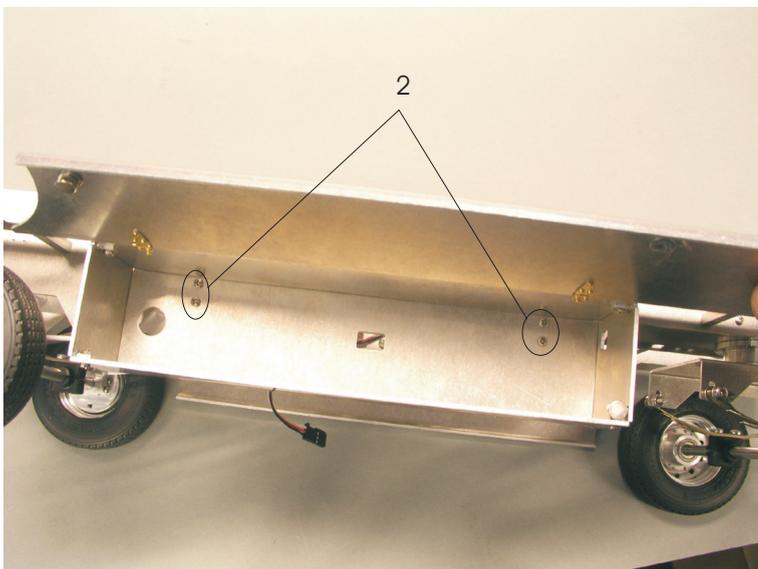

Bitte befestigen sie den Kasten mit den 4 Schrauben(2) die sie aus den Haltern heraus geschraubt haben.

Bild 11

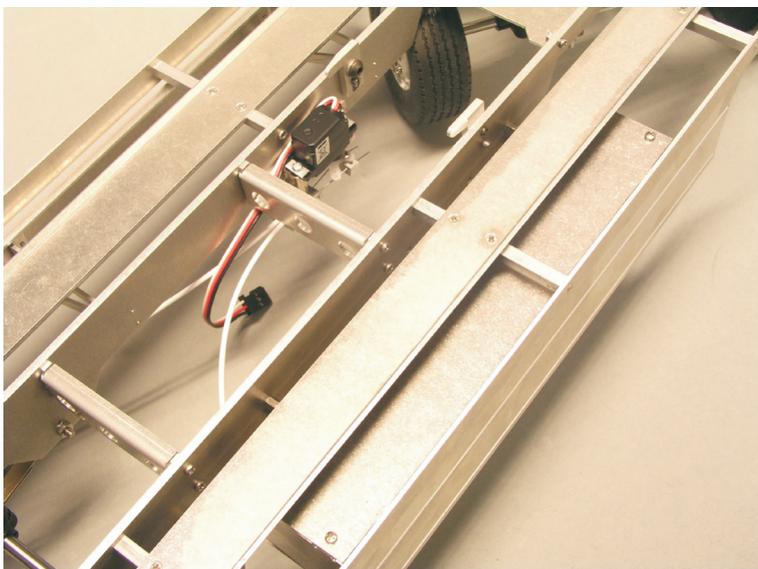

So sollte das Endergebnis bei der Tamiya-Version aussehen.

Bei der Wedico-Version liegt der Kasten genau am Rahmen an.

Bild 12